SHARP

冷凍冷蔵庫 (家庭用)

取扱説明書

エス ジェイ **SJ-55W**





高濃度

プラズマクラスターマークおよびプラ ズマクラスター、 Plasmacluster は シャープ株式会社の商標です。

特長

プラズマクラスター+ナノ低温脱臭触媒

プラズマクラスターイオンにより、庫内の浮遊カビ菌^{※2}や 付着菌*3を除菌。クリーンな冷気が循環します。

- 冷蔵庫の電源を入れると、自動的にプラズマクラスター 運転が始まります。
- 脱臭触媒は冷気の通路に設置しています。操作、お手入れ の必要はありません。
- 野菜ケースは直接冷気が出入りしないので、効果は及びま

ドア閉め忘れ防止ブザー

ドアを開けていると1分後と2分後にピピッ(1回)、 3分を過ぎるとピピピッ、ピピピッ、…(繰り返し)と鳴り、 お知らせします。

ドアを閉めると止まります。

ガラス棚(冷蔵室)

強化ガラスを採用しています。

表紙

2

4

5

6

特長

- プラズマクラスター +ナノ低温脱臭触媒
- ドア閉め忘れ防止ブザー
- ガラス棚(冷蔵室)

安全上のご注意

ご使用前に

各部のなまえ

- 氷の作りかた
- 付属品

温度調節

• こんな食品を保存します

お手入れ

- 付属品のはずしかたと取り付けかた
- 本体·付属品

9

8

こんなときは

- 移動/運搬
- 長期間使わない
- 停電
- 庫内温度を計る
- 別売品

故障かな?

什 様

保証とアフターサービス

裏表紙

10

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に「安全上のご注意 |を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

● 再資源化のため、おもなプラスチック部品には 材料名を表示しています。

- ※1 当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の加湿空気清浄機を壁際に置いて、加湿空気清浄最大風量運転時に適用床面積の 部屋の中央付近(床上から高さ1.2m)の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しています。
- ※2 試験依頼先:(財)日本食品分析センター 試験方法:エアーサンプラー法(1000Lのボックス内でカビ菌数を測定) 除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出
- 対象場所:冷蔵室内試験結果:40分で99.4%
- ※3 ●試験依頼先:(財)日本食品分析センター ●試験方法:ポリプロピレン板菌塗布法(100Lのボックス内で生菌数を測定) ●除菌方法:プラズマクラスターイオンの放出
 - 対象場所:フレッシュケース内試験結果:7日間で99.98%

実使用空間での実証結果ではありません。使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオン効果が異なることがあります。また、食中毒などの予防を 保証するものではありません。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、説明しています。

≜警告

竣<u>件</u> 「死亡または重傷を負うおそれが **三口** ある |内容。

↑ 注意 「軽傷を負う、または財産に損害 を受けるおそれがある」内容。

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。

設置時は 4~3



●水がかかる所に設置しない(絶縁が悪くなり、感電・火災の原因)






- ●周囲にすき間をあける (冷媒が漏れると滞留し、発火・爆発の原因)
- ●水平で丈夫な所へ (不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫 が倒れる原因)
- ●地震にそなえて転倒防止処置をする お買いあげの販売店にご相談ください。



- ■湿気の多い所・水気のある所で使うときは、アース・漏電しゃ断器を取り付ける (漏電時の感電・故障防止)
- ・ガス管(爆発の危険がある)・水道管には、アースを接続しないでください。
- アース端子がないとき、市販アース線を使うとき、 漏電しゃ断器の取り付けは、お買いあげの販売店、 または電気工事店にご依頼ください。

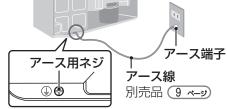

電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫でプラグを壁などに押し付け ない
- ●コードを束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手でプラグを 触らない
- ●傷んだプラグやコード、ゆるんだコン セントは使わない

(感電・過熱・ショート・発火の原因)



- ●お手入れ時はプラグを抜く
- ●長期間使用しないときはプラグを抜く

(感電・漏電・火災の防止)

- ●定格15A・交流100Vのコンセントを、 単独で使う
- ●コードを下向きにし、プラグを 根元まで確実に差し込む
- ●定期的にプラグに付いた ほこりを、乾いた布でふき とる






警告 火災や漏電、感電、 大けがを防ぐ

ご使用時は



- ●ガラス製のドアに衝撃を加えない (衝撃を加えると割れ、けがの原因)
- ●冷蔵庫の上に物をのせない
- ●冷蔵庫にのらない、ぶら下がらない

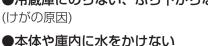

●引火しやすい物は入れない

(漏電・感電の原因)

●可燃性スプレーを近くで使わない

(引火・爆発の原因)



- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(側面・背面)を傷付けない

(冷媒が漏れると発火・爆発の原因)

冷却回路(側面・背面)を傷付けたときは、 火気を避け窓を開けて換気 し、販売店にご相 談ください。

●学術試料・薬品を入れない (変質のおそれあり) この冷蔵庫は温度管理の難しいものは保存できま せん。

●改造しない 修理技術者以外は、分解・ 修理しない

(火災・感電・けがの原因)





●都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する (コンセントに触れると引火・爆発の原因)



▶こげくさいときは、プラグを抜く (火災の防止) 販売店にご相談ください。

廃棄時は



●廃棄などで保管するとき、幼児 閉じ込めのおそれがある場合は、 ドアパッキンをはずす



●廃棄時は販売店や市町村に引き渡す (放置すると冷媒漏れによる発火・爆発の原因)

注意 けがを防ぎ、 家財などを守る

で使用時は



- ●食品を棚類の前にはみ出させ
- ●ドアポケットの底まで入らない 食品は入れない

(食品が落下すると、けがの原因)

- ●ビンを冷凍しない (中身が凍ると割れ、けがの原因)
- ●ガラス棚を強く引き出さない (棚の食品の落下や棚のはずれで、 けがの原因)
- ●冷凍室内の部品・食品・容器 (とくに金属製)にぬれた手や 体の一部で触れない (触れると離れなくなり、凍傷・

けがの原因)

とくにお子様に注意

●におったり、変質した食品は 食べない

(病気の原因)

- ●他の人が冷蔵庫に触れている ときは、ドアを開閉しない (指をはさむとけがの原因)
- ●冷蔵庫の下や背面の機械部に 手や足を入れない

(発熱部で火傷、部品に触れて けがのおそれあり) とくにお子様に注意



●ガラス棚の取り付け、取り はずしは確実に

(落とすと割れ、けがの原因)

移動・運搬時は(9ページ)



- ●傷付きやすい床では、あらか じめ毛布などを敷く
- ●移動用取っ手を持って運ぶ (持ちかたが悪いと手がすべり けがの原因)

ご使用前に





冷蔵庫の上に物をのせない

【物が落下し、けがの原因】


設置する

プラスドライバーをご用意ください

メきしむ床 ガスコンロの横

設置場所を決める

- 水平で丈夫な所 熱気・湿気の少ない所
- ・直射日光の当たらない所
- (冷却力低下やプラスチックの変色の原因)
- 熱で変形・変色するおそれのある床材には丈夫な板を敷く。 (じゅうたん・たたみ・塩化ビニル製床材など)
- テレビ・ラジオ・電話機・インターホンから離れた所 (音声・映像の乱れの原因)

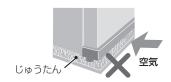

2

放熱スペースをあける

背面はすきま不要



の壁が汚れ、変色することが あります。 図は必要最小設置寸法です。 (消費電力量測定時の寸法 とは異なります) ご注意

● 湿気の多い所・ 水気のある所では 必ずアース・漏電 しゃ断器を取り付 ける。

(漏電時の感電防止 のため) 2 ページ

● 夏場は搬入時に 庫内が熱くなる ことがあります。 電源を入れる前に ドアを開け、庫内 を冷ましてくださ い。

3

Λ

地震にそなえて丈夫な壁や 柱に固定する


転倒防止用ベルト (別売品 (9 ページ))




水平に固定する(振動による騒音防止のため)

 左右の調節脚を 床に付くまで回す。 (水平になるよう調節)ネジ

調節脚 (左右にある)

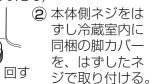

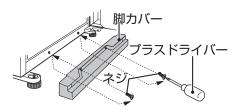

準備する

清掃する

かたく絞ったぬれぶきんでふく。最後 にからぶきをし、水分を取り除く。 設置後すぐに 差し込んでも 大丈夫。

2

電源プラグを差し込む

(定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う)

冷えるまでの時間

通常 2~3時間/夏場 約10時間以上

庫内が冷えたら食品を入れる

み (コードを 下向きに ご注意

- 使いはじめにプラスチックからにおいがする場合があります。念のためににおいがこもらないように部屋の 風通しをよくしてください。においはしだいに消えます。
- ●はじめは大きい運転音がしますが、 異常ではありません。冷えるにした がい、おさまります。
- 庫内が冷える前に食品を入れない。 冷えるまでに時間がかかったり食品 が傷むことがあります。
- ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、ドアを閉めると 止まります。

各部のなまえ






冷凍室にぬれた手で触れない (とくにお子様に注意)

【凍傷・けがの原因】

本体・付属品

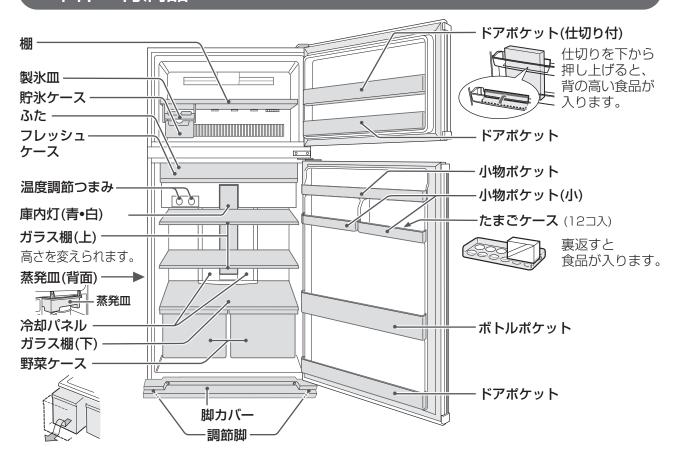


氷の作りかた

製氷皿を取り出し 水位線まで 水を入れる。

氷ができたら

氷を落とす。

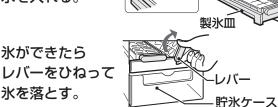

水位線



- 製氷皿に水を入れすぎな い。氷が落ちないことが あります。
- ●製氷皿は、水平に保ちな がら入れてください。
- 貯氷ケースで製氷しない。 貯氷ケースが割れること があります。

■ 付屋品

13/1444					
〈冷凍室〉	〈冷ī	〈印刷物・その他〉			
棚1	フレッシュケース]	たまごケース1	保証書]		
製氷皿]	ふた 1	ボトルポケット1	脚力バー 1		
貯氷ケース 1	ガラス棚(上)2	ドアポケット1	取扱説明書※]		
ドアポケット 1	野菜ケース 2				
(仕切り付)	小物ポケット]				
ドアポケット 1	小物ポケット(小)2				

レバーの左側を


押さえて運ぶ。


[※] 当商品は、日本国内向けであり、日本語以外の取扱説明書はありません。 This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

温度調節

′温度は周囲温度30℃で、食品を入れずにドアを閉じ √温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度の目安。

とくに冷え具合を変えたいときに

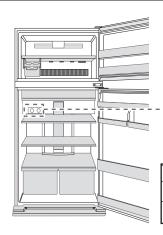

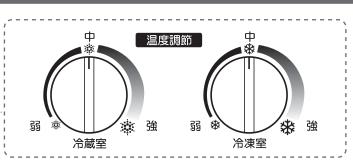

弱		中	強	
冷蔵室	「中」より約2~3℃高め	約3~5℃	「中」より約2~3℃低め	
冷凍室	「中」より約2~3℃高め	約-18℃	「中」より約2~3℃低め	

● 冷蔵室の温度調節をするとフレッシュケースと野菜ケースの温度も変わります。

こんな食品を保存します … (温度は温度調節が「中」のとき) ……………

冷凍室内 [約−18℃]

冷凍食品・アイスクリーム・ ホームフリージングしたもの など。

冷凍に向かないもの

マヨネーズ・牛乳・たまご・ しかまぼこなど(変質します)


冷蔵室内 [約3~5℃]

要冷蔵食品・総菜類など。

野菜ケース [約6℃]

野菜・果物など。 ′冷やさなくてよいもの

いも・ごぼう・玉ねぎ・ しかぼちゃなど

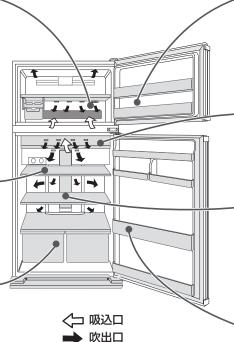

冷凍室ドア [約-16~-18℃]

冷凍食品の残り ·薬味など。 ドア開閉で温度変化するので、 長期保存には適しません。

フレッシュケース [約0~2℃]

生鮮食品・発酵食品・練製品・ 乳製品など。

各棚の奥 [約0~2℃]

吹出口付近は温度が低くなる ことがあるので、水気の多い 食品は凍りやすくなります。

冷蔵室ドア [約3~8℃]

卵・ドレッシング・ボトル類など。



● 冷凍室に炭酸飲料を入れない。中身が吹き出し、冷凍室を汚すことがあります。

お手入れ

付属品のはずしかた

取り付けかた

一: はずせる部品


はずせません。

1枚約3kgあります。

両手でしっかりささえて はずしてください。


沪 棚

少し持ち上げてツメから はずし引き出す。

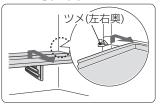


レールにそって押し込む。


底を持ち上げる。

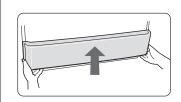

左右の突起に差し込み、ツメ(※) を確実にはめる。

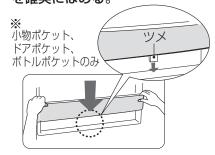


少し持ち上げ、引き出す。

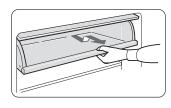

ふたを持ち上げながらケースを 差し込む。


製氷皿のバネがはずれたら

バネのL字側の先を わくのバネ穴に入れる。

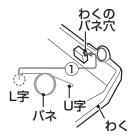

バネのU字側 の先を製氷皿 にひっかける。


类直

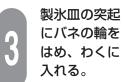





●バネの先端でけがを しないようにご注意 ください。

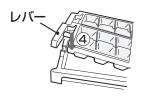



- 食品を入れたまま付属品をはずさない。(付属品や食品を落とし、けがの原因)
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。(ひびや割れの原因)
- ●ドアが十分(90度以上)開かない場合は、棚類がはずせないことがあります。
- ●ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーンオイル)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

お手入れ(つづき)



【漏電・感電の原因】

本体・付属品

ぬるま湯 うすめた 中性洗剤 (食器用洗剤)

● 中性洗剤を使ったら必 ず水ぶきをし、洗剤を ふきとる。さらにから ぶきする。(中性洗剤 を原液で使ったり、ふ きとりが不十分だと、 プラスチック部分が割 れることがあります)

次のものは使わないでください。

(表面を傷めたり、プラスチック部分の 変形や、傷付き、割れの原因)



みがき粉



ナイロン

たわし



シンナー ベンジン



アルカリ性、 弱アルカリ 性の洗剤



熱湯 (60℃以上)


ドアパッキン



粉石けん



樹脂を傷める おそれのあるもの

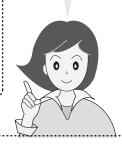

汚れに気づい

たら、すぐに

ふきとって。

本体・付属品

柔らかい布でふく。 付属品は、はずして洗い、乾燥させて 取り付ける。(はずしかた 7~)

ドアパッキン

柔らかい布でふく。 汚れやすいのでこまめに お手入れを。

ガラス棚(下)は はずせません。

野菜ケース

汁がたまると野菜が傷みやすくなるので、 はずして水洗いする。


(冷蔵室は念入りに)

いったん抜いた ら、5分間差し 込まない。 (故障の原因)


抜

脚まわり・ 背面・床・壁面 (年に1度)


ほこりを長期間放置 していると、壁など が変色することがあ ります。

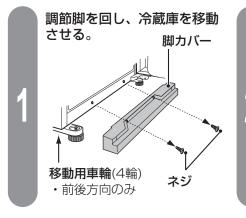

汚れ、ほこりを取り除く。

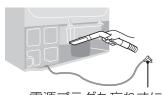

電源プラグも忘れずに。

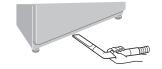



- ぬれぶきんは、かたく絞ってください。水分がすき間に入り、電気部品の故障の原因になり
- ●食用油が付いたらふきとってください。プラスチックが割れることがあります。

こんなときは

こんなとき こうしてください 移動/運搬 製氷皿や貯氷ケースを空にする。 _ 移動直前で だいじょうぶ。 2 電源プラグを抜き、アース線をはずす。 3 脚力バーをはずし、調節脚を上げる。 脚カバー 調節脚 ▲ 通路に保護シートや毛布などを敷く。 ●床の傷付きを防ぎます。 蒸発皿 ● 蒸発皿に水が残っていると、床を (はずせません) 汚すことがあります。 5 背面上と底面の移動用取っ手を持って運ぶ。 ドアはテープなどで固定。 底面 背面上 奥の発泡スチロールを はずさない。梱包材で はありません。 床に降ろすときは角を付けない。 前後に動かすとき 移動用車輪を使う。 無理な移動や横方向への 移動用車輪(4輪) 移動は床を傷付けます。 ● 前後方向しか動きません。 横積みをしないでください。 機械部(圧縮機など)の故障で冷えなくなることがあります。 長期間使わない 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。 電源プラグを抜き、 アース線をはずす。 (においやカビを抑えるため) 停電 ●庫内温度が上がらないよう、食品の追加保存、ドアの開閉を控えてください。 庫内温度を計る 冷蔵庫用温度計をご利用ください。(別売品 下記) 食品温度に近い温度を示します。 冷蔵庫用温度計 測定範囲:約一30℃~約30℃ 別売品 型 希望小売価格 (2012年4月現在) 210 536 0132 420円 (税抜価格 400円) 4 ページ アース線(長さ 約2.9m) 転倒防止用ベルト(2本セット) 201 939 0064 2,100円 (税抜価格 2,000円) 4 ページ 201 939 0078 | 1,470円 (税抜価格 1,400円) | 9 ページ 冷蔵庫用温度計 お求めはお買いあげの販売店へ。 型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

故障かな?

修理依頼やお問い合わせの前に、 もう一度お調べください。



[]	んなとき	もしかしたら	こうしてください		
	バキッ・ボコッやプラ スチックのきしみ音	ドアの開閉や冷却により、庫内温度の 床、壁の反響で大きく聞こえることが			
	ボコボコ・ジュッ	冷媒が流れる音です。ピチピチ・カチカチ・ブーブーなども。			
	ヒューン・ウィーン	ファンモーターは回転数を変えながら運転しており、音も変化します。			
気になる音	気になる音が する	冷蔵庫が壁に当たっていませんか? 設置が悪くがたついていませんか? 床がしっかりしていない所に設置し ていませんか? 周囲にものが落ちていませんか?	▶ 設置状態を確認してください。		
	運転音(圧縮機の音)が大きい	運転開始時は音が大きくなります。 また除霜運転(1日1回程度)終了直後も	ら運転音が大きくなります。		
本体の温度	冷蔵庫の側面 が熱い (とくに使いは じめや夏場)	冷蔵庫は、庫内の熱を外側へ出すことで熱いのは、内部にうめ込まれたパイプか50~55℃くらいになることもありますり熱く感じますが、内部の断熱材や表面	が放熱をおこなっているためで、約 ^{ಁಁಁ◎} ☆ ^(⑤) ☆ (⑥) (⑥) ☆ (⑥) ☆ (⑥) (⑥) (⑥) (⑥) (⑥) (⑥) (⑥) (⑥) (⑥) (⑥)		
度	すべてのドア を閉めても 電子音が 止まらない	ドア閉め忘れ防止ブザーの故障です。修 ●電子音を一時的に消す方法 温度調節つまみを同時に右記の手順 で動かす。(20秒以内におこなう) ・約2日後に再び鳴り始めます。	①弱にする。		
	よく冷えない	使いはじめの場合、搬入時の直射日光 などで庫内が熱くなっていませんか? 温度調節が「弱」側になっていませんか?			
ı		周囲温度が高くなっていませんか? 冷蔵庫に直接エアコンや温風機の 暖気が当たっていませんか?	ます。その場合は冷蔵室を「強」側にしてください。 6 ページ 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通 しのよい場所へ据え付けてください。		
₩		冷蔵庫の周囲にすき間がありますか? ▶	▶ 放熱用のすき間をあけてください。 4 ページ)		
冷え目		熱い食品を入れていませんか?	▶冷ましてから入れてください。		
具合		食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口 や吸込口をふさいでいませんか?	▶吹出口、吸込口の前をあけてください。		
		ドアをひんぱんに開けたり長時間開けていませんか? 食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか?	▶ ドアの開閉を減らし、きちんと閉める。		
	冷蔵室の	水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか?	▶棚の奥は、凍ることがあります。 6 ペーツ		
	食品が凍る	温度調節が「強」側になっていませんか?	冷凍室が「強」のときは冷蔵室も冷えすぎることがあります。「中」にしてください。 6 ペーシ		
		周囲温度が5℃以下になっていませんか?	周囲温度が低い場合は、温度調節を「弱」にしても食品が凍ることがあります。		
	庫外や庫内に	水気の多い食品をラップせずに入れていませんか?	▶ 水気の多い食品はラップをして保存してください。		
露や	露や霜が付く露は乾いた布、	ドアをひんぱんに開けたり、食品の 袋などがはさまっていませんか?	▶ドアの開閉を減らし、きちんと閉めてください。		
霜	霜は湿った布	ドアパッキンが傷んでいませんか?	▶ 販売店に部品交換をご相談ください。		
THE STATE OF THE S	でふきとる。	雨の日など湿度が高いときは、本体やドアにくもりや露が付くことがあります。	▶ 風通しをよくしてください。		

こ	んなとき	もしかしたら	こうしてください		
	床がぬれて いる	ドアパッキンが傷んでいませんか?	傷むと庫内の霜が増え蒸発皿から水があふれることがあります。交換は販売店にご相談を。		
		冷蔵庫を傾けたり、移動させたりして いませんか?	移動時は、保護シートを敷いてください。 蒸発皿から水がこぼれることがあります。		
	氷が丸い	長期間貯氷していませんか?	自然に小さくなったり丸くなることがあります。		
	庫内のにおい が気になる	においの強い食品をラップしないで入れたり長期間保存していませんか?	ラップ·容器で密封することをおすすめ します。乾燥やにおい移りを防ぎます。		
チ		ナノ低温脱臭触媒は、すべてのにおいを取り除くことはできません。 また、野菜ケースは直接冷気が出入りしないので脱臭されません。			
の他		プラズマクラスターのはたらきで発生するオゾンのにおいがすることがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、人体に影響のない程度の量です。 またすぐに分解するため、充満することはありません。			
	ドアの閉まり が悪い	はみ出した食品、市販のポケットや ドア側の食品、市販ポケットなどの状態 整理ケースが棚に当たっていませんか? を確認してください。			
	ドアを閉めると 他のドアが開く	閉めたときの風圧で一瞬開くことがあります。			
	ドアが開けにくい	ドアを閉めた直後は、一時的にドアが開けにくくなります。			
	部品や庫内にスジ がある、穴がある、 くぼみがある	樹脂材料の合流 箇所や金型の接 合部がスジのよ うに残ったもの。	断熱材発泡工程		

仕様

電源 定格電圧・定格周波数		100V·50/60Hz共用			
電動機の定格消費電力		50Hz :90W	60Hz :100W		
電熱装置の定格消費電力		150W			
消費電力量		冷蔵室ドア内側の	冷蔵室ドア内側の品質表示銘板に表示		
外形寸法(幅×奥行×高さ)*1		800mm×725mm×1750mm			
質量(重量)		87kg			
全内容積		545 L			
定格内容積	冷凍室	153L			
	冷蔵室	39	92 L		

※1 調節脚・ハンドルを含まず。(家庭用品品質表示法による)

●冷凍室の性能

冷凍室の性能はJIS C9607で規定しています。

性能を表わす記号	****
冷凍室内の負荷(食品)温度	-18℃以下
24時間以内に一18℃以下にできる 食品量(冷凍室定格内容積100L当たり)	4.5kg以上
市販冷凍食品の保存期間の目安	約3ヵ月

●霜取り操作は不要です

冷蔵庫内の霜は定期的に溶かされ、蒸発皿にたまり 圧縮機などの熱で蒸発します。



長期で使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- さわるとピリピリ電気を感じる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ◆ その他の異常や故障がある。

これらの症状のときは、使用を中止し、必ず販売店に 点検をご依頼ください。点 検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

MY家電登録のご案内

詳しくはホームページで →



SHARP i CLUBは、お客様がご愛用のシャープ製品について、便利な使い方や、製品のサポート・サービス、キャンペーンなど、一人ひとりに合ったサービスをご利用いただける会員様向けサイトです。

ぜひ、ご登録ください。

保証とアフターサービス

修理を依頼するとき 出張修理

- 【 「故障かな?」((10ペ━シ))を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店に下記をお知らせく ださい。
 - 品名: 冷凍冷蔵庫 形名: (保証書に記載の形名)
 - お買いあげ年月日 故障の状態 ご訪問希望日

保証期間中の修理依頼

● 修理に際しては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理いた します。

保証期間がすぎているときの修理依頼

●修理すれば使用できる場合には、ご希望 により有料で修理いたします。

修理料金:下記内容で構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金。
部品代	修理に使用した部品代金。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金。

保証書(別添)

- お買いあげ日など所定の記入事項をお確か めいただき、内容をよくお読みの後、大切 に保存してください。なお食品の補償など 製品の修理以外の保証はいたしかねます。
- 保証期間:お買あげ日から本体は1年間、 密閉機械部分(保証書に記載)は5年間です。
- ◆本品は家庭用冷凍冷蔵庫です。業務用に使用 した場合や食品以外のものを入れた場合、製品の 故障および入れた物品の補償はいたしかねます。

補修用性能部品の保有期間

● 当社は冷凍冷蔵庫の補修用性能部品(製品 の機能を維持するために必要な部品)を製 品の製造打切後、9年保有しています。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お 客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される 場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金を お支払いいただき、対象品を販売店や市町村 へ適正に引き渡すことが求められています。

便利メモ	記入しておくと便利です。				
お買いあげ日		年	月	\Box	
販売店名	電話()	_		

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品 による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合 わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願 いいたします。



メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

■よくあるご質問などもパソコンから検索できます。



使用方法のご相談など【**お客様相談センター**】

ത്ത് 0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただ けない場合は・・

電話	FAX	
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993	
〒581-8585 大阪府	八尾市北亀井町3-1-72	

修理のご相談など【修理相談センター】

<u>ത്</u> 0120 - 02 - 4649

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。 おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 ■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄地区	「那覇サービスセンター (月	- J 098 - 861 - 0866 - 金9∶00~17∶40)

持込修理、および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口 ービスセンター/テクニカルセンターなど ■受付時間(祝日など弊社休日を除く)

月曜〜土曜:9:00〜17:40 ただし、沖縄地区は月曜〜金曜:9:00〜17:40

北海道	●札 幌 〒063-0801	011-641-4685 札幌市西区二十四軒1条7-3-17		●京都 〒601-8102	075-672-2378 京都市南区上鳥羽菅田町48
東北	●仙 台 〒984-0002	022-288-9142 仙台市若林区卸町東3-1-27		●神 戸 〒658-0025	078-452-7009 神戸市東灘区魚崎南町4-12-6
	● 宇都宮 〒320-0833	028-637-1179 宇都宮市不動前4-2-41		●阪神 〒661-0981	06-6422-0455 尼崎市猪名寺3-2-10
	• さいたま 〒331-0812	048-666-7987 さいたま市北区宮原町2-107-2	近畿	●大阪 〒547-8510	06-6794-5611 大阪市平野区加美南3-7-19
関東	• 東東京 〒114-0013	03-5692-7765 東京都北区東田端2-13-17		● 南大阪 〒597-0062	072-431-1950 貝塚市澤1215
東	● 多摩 〒190-0023	042-548-1391 立川市柴崎町6-10-17		• 北大阪 〒567-0831	072-634-4530 茨木市鮎川5-15-3
	● 千 葉 〒262-0013	043-298-5681 千葉市花見川区犢橋町1629-4		● 奈 良 〒639-1186	0743-53-6693 大和郡山市美濃庄町492
	●横 浜 〒235-0036	045-753-4647 横浜市磯子区中原1-2-23	中国	●広島 〒731-0113	082-874-8149 広島市安佐南区西原2-13-4
	●静 岡 〒424-0067	054-344-5781 静岡市清水区鳥坂1170-1	凹凹	●高松 〒760-0065	087-823-4901 高松市朝日町6-2-8
中部	● 名古屋 〒454-0011	052-332-2623 名古屋市中川区山王3-5-5	九州	●福 岡 〒812-0881	092-572-4652 福岡市博多区井相田2-12-1
	●金沢 〒921-8801	076-249-2434 野々市市御経塚4-103	沖縄	● 那 覇 〒900-0002	098-861-0866 那覇市曙2-10-1

- ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2012.04)

シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

